

PIÙ...

sicura, efficiente,
semplice, leggera,
rapida, economica



Queste le peculiarità di INTEGRA, l'innovativa bombola di Sapiro per il mondo della saldatura. Integra è ideale da utilizzare in officina e perfettamente studiata per l'impiego negli impianti di saldatura di ultima generazione.

PIÙ SICURA

- Riduzione del rischio di caduta della bombola poiché più bassa e stabile di quelle tradizionali
- Riduzione del rischio di danni al riduttore poiché inserito nel dispositivo di protezione del corpo valvola
- Riduzione dei rischi derivanti dalla pressione del gas poiché il riduttore incorporato, tarato a 4 bar, non può essere rimosso

PIÙ FACILE DA USARE

- Più piccola, più leggera e più maneggevole delle bombole tradizionali
- Attacco rapido per collegare la bombola
- Valvola di apertura on-off

PIÙ EFFICIENTE ED ECONOMICA

- Non più spreco di tempo per connettere valvola e riduttore
- Maggior rapidità di nel cambio bombola
- Riduzione del consumo di gas grazie al riduttore pretarato

METAL FAB
GAS | QUALITY | SERVICE | INNOVATION



CONNETTORE A DOPPIA USCITA

Permette di alimentare contemporaneamente il flusso di gas in torcia e di protezione al rovescio



CONNETTORE
Portata variabile
da 4 a 30 l/min



CONNETTORE
Portata fissa
6/8/10/12/15/18 l/min




1 Dispositivo di protezione integrato con maniglione per la movimentazione, in caso di urto o caduta protegge il sistema di riduzione da eventuali danni

2 Indicatore di livello sempre ben visibile la quantità di gas presente nella bombola, anche quando non è in uso

3 Riduttore incorporato regola la pressione di uscita a 4 bar; include una valvola residuale per impedire inquinamenti nel contenuto residuo della bombola

4 Attacco rapido permette una veloce connessione all'impianto di saldatura

Settore di gas

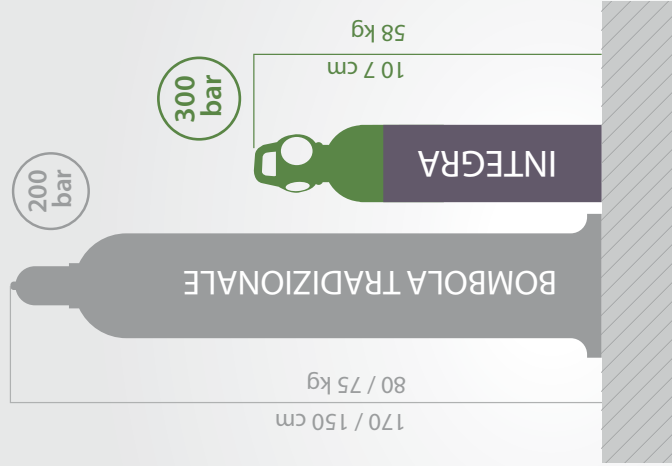

UNI EN ISO-14175	Acciaio al carbonio			MIG-MAG			TIG-Plasma		
	Filo pieno	Filo animato	Acciaio inossidabile	Filo pieno	Filo animato	Alluminio, leghe di alluminio e rame	Acciaio al carbonio	Acciaio inossidabile	Alluminio, leghe di alluminio e rame
Ferromaxx® Plus	•	•			•				
Ferromaxx® 15	•								
Ferromaxx® 7	•								
Inomaxx® Plus			•						
Inomaxx® 2			•						
Inomaxx® TIG							• (serie 300)		
Alumaxx® Plus						•	•		•
Argon HP						•	•		•
Euromix M20	•	•			•				
Euromix M14	•								
Euromix M21	•	•			•				
Euromix 87/13	•	•			•				



INTEGRA

LA BOMBOLA INNOVATIVA PER UNA SALDATURA PIÙ SICURA



SAPIO Srl
 Via S. Pellico, 48 | 20900 Monza
 Tel. +39 039 83981 | Fax +39 039 836068
 www.sapio.it | gtm@sapio.it

è una società del
SAPIO GRUPPO
 Respirare il futuro

